SAMSUNG

GT-N8010

使用说明书

使用本说明书

恭喜您购买三星移动设备。这是一款功能强大的、“如影随行”的设备，适合您的积极生活态度，以轻型、高度通用的平台，让您随时进行畅快的网络和移动办公。三星移动设备构建在 Android 操作系统的基础之上，配备数千个好用又好玩的应用程序供您使用，旨在丰富您的移动网络体验。

通过集成的无线接入和响应式触摸屏，您可以随时阅读图书和报纸；了解最新新闻、体育和天气；管理业务文件；以及浏览网络上的地图、公司地点等。

请先阅读说明文件

- 使用设备之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的说明基于设备的默认设置。
- 本使用说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 *www.samsung.com/cn* 获得使用说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 本使用说明书的格式和资讯基于 Android 操作系统，用户使用的操作系统可能与之有所不同。

- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 您可以访问 *www.samsung.com/cn* 对设备的软件进行升级。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他内容被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 — 可能伤及自己或他人的情况。

小心 — 可能损坏本设备或其他设备的情况。

注意 — 注释、使用提示或其他资料。

► **参照** — 含有相关信息的页面。例如：► 第 12 页 (表示“参照第 12 页”)。

→ **下一步** — 为了执行步骤所必须选择的选项或功能表的次序。例如：打开应用程序列表并选择**设定** → **关于设备** (表示先选择**设定**，下一步选择**关于设备**)。

版权

版权 © 2013 Samsung Electronics

本使用说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Android 徽标是 Google, Inc. 的商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。

- DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

关于 DIVX 视频

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified® 认证设备。请访问 *divx.com* 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播

本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

目录

安装 10

配件介绍 10
电池充电 10
插入存储卡 (选配) 13

入门指南 16

开机和关机 16
了解设备 17
使用 S Pen 触控笔和触摸屏 21
逐步了解主屏幕 24
访问应用程序 29
自定义设备 30
输入文本 34

使用特殊功能 37

了解 S Pen 触控笔的基本操作 37
了解 S Pen 触控笔的高级操作 38
更换 S Pen 笔尖 40
了解动作 40
使用手写模式 42
使用 S Note 44
使用速记 Note 52
使用 S 日历 53
快捷命令 56
S Pen 浮窗预览 57
捕捉图像 57

网络 58
互联网 58
游戏圈 62
影视圈 62
导航 62
QQ浏览器HD 63
悦读圈 63
Samsung Apps 63
三星服务中心 64
S Suggest 64
同花顺 HD 64
腾讯新闻 64

通信 65
电子邮件 65
ChatON 67
QQ HD 68
QQ空间 68
人人HD 68

休闲娱乐 69
音乐播放器 69
照相机 73
视频播放器 81
相册 84
图片编辑器 87
Paper Artist 88
视频编辑器 90

个人信息 93
联系人 93

连接功能 96
个人电脑连接 96
WLAN 98
WLAN直连 100
AllShare Cast 101
AllShare Play 102
群组广播 105
蓝牙 105
GPS 107
电视连接 108
VPN 连接 110

工具 112
闹钟 112
计算器 113
词典 113
我的下载 114
我的文件 114
Polaris Office 116
搜索 117
世界时间 117

设定 118
访问设定 118
WLAN 118
蓝牙 118

数据使用 118
更多设置 118
阻止模式 119
声音 120
显示 120
存储 121
省电模式 121
电池 122
应用程序管理器 122
定位服务 122
锁定屏幕 122
安全 123
语言和输入 124
重置 126
添加账户 126
动作 126
S Pen 127
配件 127
日期和时间 127
辅助功能 128
开发者选项 129
关于设备 130

故障排除 131

注意事项 134

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 设备
- 快速入门指南

只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

- 设备随附的项目和可用的配件可能会因所在地区或服务提供商而异。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为设备提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与该设备不兼容。

电池充电

设备配备内置电池。首次使用设备之前或电池长时间未用时，必须先为电池充电。

设备内部的电池不可更换。如果电池有问题或需要更换，请联系三星服务中心。

只可使用经过三星认可的充电器。未经许可的充电器会导致电池爆炸或损坏您的设备。

- 只可使用充电器给电池充电。无法使用 USB 数据线给电池充电。
- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标 也会显示空白。如果电池电量过低，设备会自动关机。需给电池充电后才能继续使用设备。
- 如果电池电量已完全耗尽，即便连接上 USB 电源适配器，也无法开启设备。尝试开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。

1 将 AC 插头连接到充电插头，然后将 USB 数据线插入 USB 电源适配器和多功能插口。

USB 电源适配器的形状可能视您所在地区而不同。

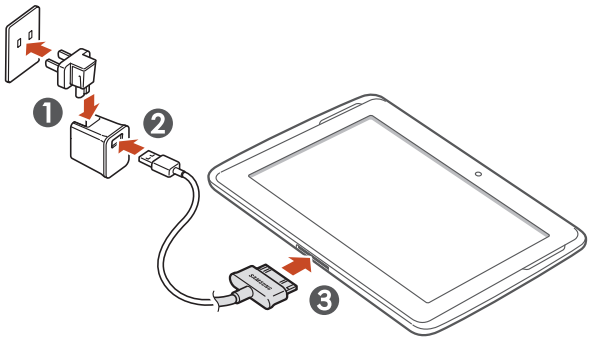

如 USB 数据线连接不当，可能会对设备或 USB 电源适配器造成严重损害。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

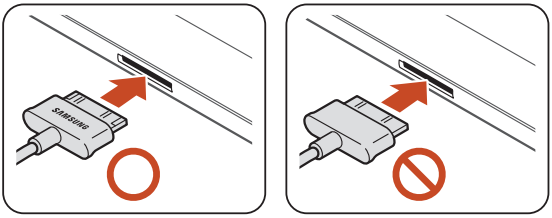

2 将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

- 可在充电时使用设备，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当设备正在充电时，触摸屏可能由于电源不稳定而失效。如果出现这种情况，请从电源插座中拔下 USB 电源适配器，或从设备断开 USB 数据线。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

3 电池充满电时，先将 USB 电源适配器和 USB 数据线从设备拔下，然后再从电源插座拔下。

为了节能，在不使用时，请拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器没有电源开关，所以必须从插座中拔下 USB 适配器以断开电源。充电时，设备应保持紧贴电源插座。

› 减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 启动省电模式。
- 在不使用设备时，可以通过按下电源键关闭屏幕。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

插入存储卡 (选配)

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡 (取决于存储卡制造商和类别)，一些存储卡可能与您的设备无法兼容。

三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与设备完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

- 设备仅支持存储卡的 FAT 文件格式。如果插入其他文件格式的存储卡，设备会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储器下的 extSdCard 文件夹中。

1 打开存储卡插槽的外盖。

2 将存储卡的金色触点面向下插入设备。

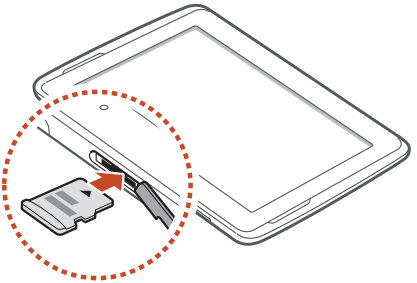

3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。

4 合上存储卡盖。

取出存储卡

取出存储卡前，先将其卸载以便安全取出。

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **存储** → **卸载SD卡** → **确定**。
2. 打开存储卡盖。
3. 轻推存储卡直到其脱离设备。
4. 取出存储卡。
5. 合上存储卡盖。

设备正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏存储卡或设备。

格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与设备不兼容。请仅在设备上格式化存储卡。

打开应用程序列表并选择**设定** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有设备中重要的数据进行备份。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住电源键。如果是首次开机，按照屏幕提示设置设备。

如欲关机，按住电源键，然后选择**关机** → **确定**。

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 如欲仅使用设备的非网络服务，可切换到飞行模式。

› 切换到飞行模式

在飞行模式下，可在禁止无线设备的区域 (例如，飞机和医院) 禁用所有无线连接并使用非网络服务。

如欲启动或取消飞行模式，转到**设定** → **更多设置**，然后选中**飞行模式**旁边的复选框。

了解设备

设备部位图

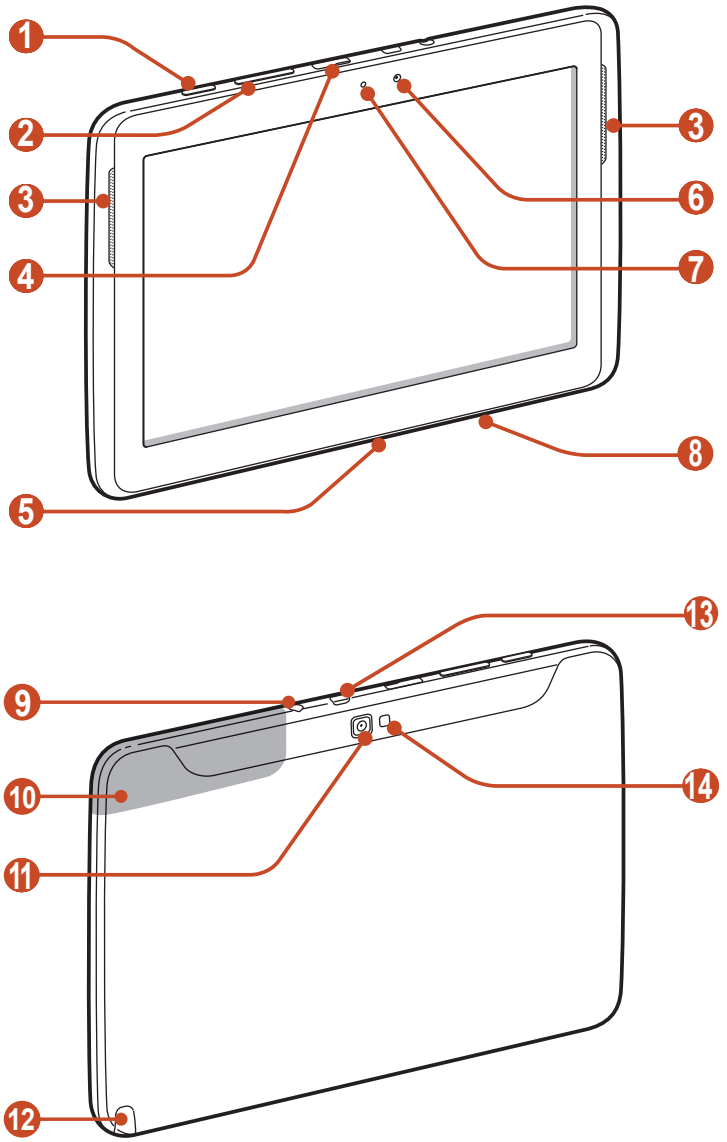

数字	功能
❶	电源/重启/锁定键
❷	音量键
❸	扬声器
❹	存储卡卡槽
❺	多功能插口
❻	前置照相机镜头
❼	环境光线传感器
❽	话筒
❾	耳机插孔[1]
❿	内置天线
⓫	后置照相机镜头
⓬	S Pen 触控笔
⓭	红外灯
⓮	闪光灯

1. 未正确将耳机与设备连接可能损坏耳机插口或耳机。

按键

按键	功能
电源/重启[2]/锁定键	开机 (按住)；进入设备选项 (按住)；重启设备 (按住 8-10 秒)；锁定或打开触摸屏。
音量键	调整设备音量。

S Pen 触控笔

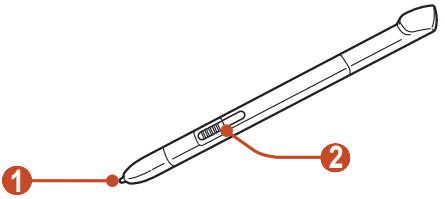

数字		功能
1	S Pen 笔尖	基本触控笔功能。▶ 第 37 页
2	S Pen 按钮	高级触控笔功能。▶ 第 38 页

2. 如果设备出现致命错误、挂断或死机，则可能需要重启设备才能恢复正常。

› 指示符图标

显示屏底部显示的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

图标	定义
	已连接 WLAN
	已启动蓝牙
	正在使用基于 GPS 的服务
	上传数据
	下载数据
	已连接到电脑
	已启动闹钟
	事件通知
	已启动飞行模式
	正在播放音乐
	发生错误或需要注意
	电池电量级别
10:00	当前时间

使用 S Pen 触控笔和触摸屏

使用设备触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

- 请勿用指尖按下触摸屏，或在触摸屏上使用尖利的工具。否则可能会损坏触摸屏或导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 请勿弯曲 S Pen 触控笔。
- 请勿在磁场干扰源附近使用 S Pen 触控笔。否则可能导致 S Pen 触控笔发生故障或静止不动。

- 为了更好地使用触摸屏，使用设备前请取下触摸屏保护膜。
- 可以向本地三星经销商购买备用 S Pen 触控笔。
- 如果您的 S Pen 触控笔无法正常工作，请更换 S Pen 触控笔的笔尖或联系三星服务中心。
- 为了获得最佳效果，应使 S Pen 触控笔与触摸屏尽量保持垂直，而不要成锐角。

可执行以下操作来控制触摸屏：

点击
用手指或随附的 S Pen 触控笔触碰一次以选择或启动功能表、选项或应用程序。

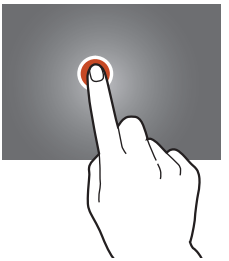

点住
点住项目 2 秒钟以上，即可打开选项列表。

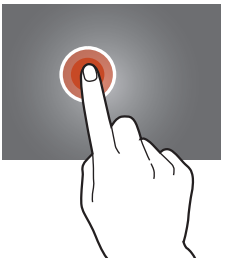

拖动
点住一个项目并将其移至新位置。

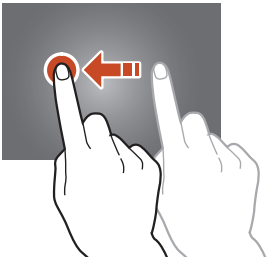

滑动
向上、向下、向左或向右快速滑动以浏览列表或屏幕。

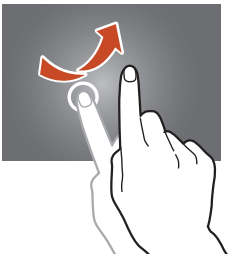

双击
查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。

合拢
将两个手指撑开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小。

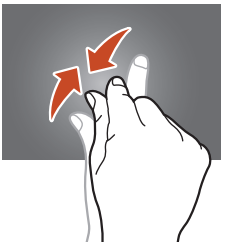

› 旋转触摸屏

设备拥有可检测设备方向的内置动作传感器。如果旋转触摸屏，界面将根据设备方向自动旋转。

如欲使界面方向保持不变，选择系统栏右侧，然后在通知面板上选择**屏幕旋转**。

› 锁定或解锁触摸屏

如果未使用设备的时间达到指定时间长度，设备会关闭并自动锁定触摸屏以防意外操作设备。如欲手动锁定触摸屏，按下电源键。

如欲解锁，按下电源键打开屏幕，在屏幕上任意点住一点，然后将手指向任意方向滑动。

可以启动屏幕锁功能以防他人使用或访问保存在您设备中的个人数据和信息。► 第 32 页

逐步了解主屏幕

设备处于待机模式时，可看到主屏幕。在主屏幕中，可查看设备的状态和访问应用程序。向左或向右滑动选择一个主屏幕面板。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的屏幕。

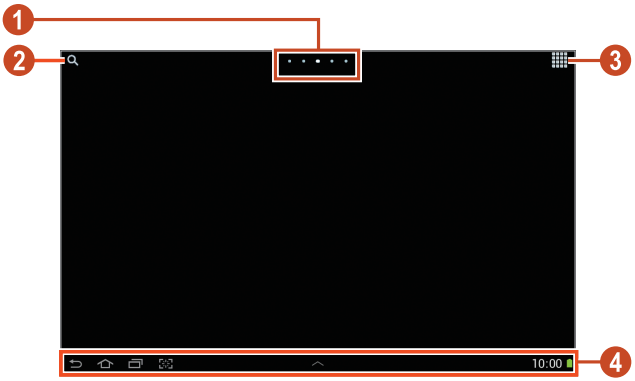

以上屏幕可能会因所在地区或服务提供商而异。

数字	功能
❶	选择屏幕上方的点以直接移动到相应的屏幕。
❷	使用搜索小组件搜索设备上的应用程序和文件以及网络上的指定数据。
❸	访问应用程序列表。
❹	系统栏 (参照以下章节)。

系统栏

从系统栏中，可以执行快速浏览屏幕、访问应用程序、查看系统信息等操作。

数字	功能
❶	返回到上一屏幕。
❷	返回到主屏幕。
❸	打开最近使用过的应用程序列表；打开应用程序列表 (点住)。
❹	启动以设置的快速启动，可以通过选择**设定** → **显示** → **快速启动**更改快速启动的设置。
❺	打开多窗口面板。
❻	显示指示图标和设备的当前状态；打开通知面板。

在主屏幕上添加小组件

1 打开应用程序列表并点住应用程序图标。

2 将图标移动至所需位置或将其移动至主屏幕的另一面板。

在主屏幕上添加小组件

- 有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。
- 可用的小组件可能会因所在地区或服务提供商而异。

1 打开应用程序列表并选择**小组件**以打开小组件面板。

2 在小组件面板上向左或向右滚动。

3 点住小组件以将其添加到主屏幕。

移动主屏幕上的项目

1 点住项目并移动。

2 将项目拖动至所需位置。

在主屏幕上移除项目

1 点住要移除的项目。
回收站出现在主屏幕上方。

2 将项目拖动到回收站。

3 当垃圾箱变成红色时，松开项目。

从主屏幕添加或移除面板

可以添加或移除主屏幕面板以整理小组件。

1 在主屏幕上，将两个手指放在屏幕上，然后双指合拢以切换至编辑模式。

2 添加、移除或重新整理面板：

- 如欲添加新面板，选择 。
- 如欲移除面板，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至回收站。
- 如欲设置默认主屏幕的面板，选择 。
- 如欲更改面板的顺序，点住面板的缩略图图像，然后将其拖至新位置。

3 选择 返回到上一个屏幕。

启动多窗口应用程序

由多窗口面板打开的应用程序，呈小窗口形式打开，可随意移动，而且小窗口数量也可随意增减。

1 选择系统栏上的 以打开多窗口面板。

2 选择一个应用程序以打开。

- 点住应用程序的标题并拖动，将应用程序拖至新位置。
- 选择 将窗口最大化以适合屏幕。
- 如欲使程序一直置于顶层，选择 。
- 如欲关闭应用程序，选择 或 。

- 如欲在整个屏幕中显示两个不同的多窗口应用程序，选择**双视图**。您可以通过点住拖动应用程序的标题栏，互换两个应用程序的位置。
- 选择**层叠视图**可以将多窗口应用程序以层叠形式呈现。

设置多窗口应用程序

1 选择系统栏上的 以打开多窗口面板。

2 选择**编辑**。

上方的面板显示的是可以作为多窗口应用程序打开的列表。下方的面板则显示的是已经添加到多窗口面板当中的应用程序列表。

- 从上方的面板中选择项目以添加到多窗口面板。
- 从下方的面板中选择项目以将应用程序从多窗口面板中移除。

3 设置完成后，选择**完成**。

› 使用通知面板

从主屏幕中或在使用应用程序时，选择系统栏的右侧，然后选择通知面板上的选项。

可以查看设备的当前状态并使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **GPS**：启动或取消 GPS 功能。
- **声音/振动/静音**：启动或取消静音模式。在静音模式中可以将设备设置为振动或静音。
- **屏幕旋转**：启动或取消自动旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **阻止模式**：激活或关闭阻止模式。在阻止模式当中，设备会阻止所有的通知。如欲选择被阻止的通知，选择**设定** → **阻止模式**。

- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **AllShare Cast**：启动或取消 AllShare Cast 功能。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。

可用的选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

访问应用程序

1 从主屏幕，选择 访问应用程序列表。

2 向左或向右滚动至其他屏幕。
也可选择屏幕底部其中一个点以直接移动到相应的屏幕。

3 选择应用程序。
如欲查看小组件面板，选择**小组件**。

4 选择 返回到上一屏幕；选择 返回到主屏幕。

使用定位服务前，如地图和导航应用程序或互联网服务，确认无线连接已开启。

› 访问最近使用过的应用程序

1 选择 以查看您最近访问的应用程序。

2 选择应用程序。

› 使用任务管理器

本设备是一款多任务设备。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

1 选择 → **任务管理器** → **活动应用程序**。

2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有使用中的应用程序，选择**结束全部**。

自定义设备

根据个人喜好自定义设备。

› 更改显示语言

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **语言和输入** → **语言**。

2 选择所需的语言。

› 设置当前日期和时间

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **日期和时间**。

2 选择所在时区，设置日期和时间，并更改其他选项。

打开或关闭触摸音

打开应用程序列表并选择**设定** → **声音** → **触摸声音**。

调整设备的音量

1 按下上或下音量键。

2 选择 ，然后拖动滑块可调整各种声音的音量级别。

切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 打开系统栏右侧的通知面板，然后选择**声音**。
- 按住电源键，然后选择**静音**或**振动**。

选择主屏幕的墙纸

1 在主屏幕上点住任意位置。

2 选择**设置墙纸** → **主屏** → 选项。

- **动态墙纸**：包含在设备中的动画图像。
- **墙纸**：包含在设备中的墙纸图像。
- **相册**：拍摄的照片或从互联网下载的图像。

3 选择项目。

4 选择**设置墙纸**。

如果从**相册**选择项目，可通过拖动蓝色框来移动或调整其大小，然后选择**完成**。

对设备中提供的预置图像或墙纸的任何使用，三星概不负责。

调整显示屏的亮度

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **显示** → **亮度**。

2 清除**自动亮度**旁边的复选框。

3 拖动滑块以调整亮度。

4 选择**确定**。

显示屏的亮度级别会影响设备消耗电池电量的速度。

设置屏幕锁定

可以通过启动屏幕锁定功能来锁定设备。

- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将设备带到三星服务中心将其重置。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设置面部检测解锁

1 在应用程序列表中，选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **面部解锁**。

2 选择**下一步** → **设置** → **继续**。

3 调整设备以适合图中的面孔。

4 正确捕捉到面孔时，选择**继续**。

5 完成备份 PIN 码或图案的设置。

面部识别可能失败，取决于面部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线或佩戴的附件。

设置解锁签名

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **签名**。
2. 选择**设置**。
3. 写出签名，然后选择**继续**。
   重复步骤 3 两次以设置解锁签名。
4. 完成备份 PIN 码或图案的设置。

设置解锁图案

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。
2. 注意观看屏幕提示和示例图案并选择**下一步**。
3. 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案，然后选择**继续**。
4. 再次画出图案进行确认并选择**确认**。
5. 完成备份 PIN 码设置。

如果忘记解锁图案，则可通过备份 PIN 码取消屏幕锁定功能。

设定解锁 PIN 码

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。
2. 输入新 PIN 码 (数字) 并选择**继续**。
3. 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设置解锁密码

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。

2 输入新密码 (数字字母) 并选择**继续**。

3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 启动查找我的设备功能

当设备丢失或被盗，可以在 SamsungDive 网站 (www.samsungdive.cn) 查看设备的当前位置。

如欲使用此功能，您需要可以从网络远程控制设备的三星帐户。

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **安全** → **远程控制**。

2 选择**添加账户**。

3 选择**登录**。

如欲创建三星帐户，选择**创建新账户**。

4 输入用于三星帐户的电子邮件地址和密码，然后选择**登录**。

5 向右拖动屏幕顶部的滑块。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

无法输入某些语言的文本。如欲输入文本，需要将书写语言改为受支持的语言。► 第 124 页

› 使用三星中文输入法输入文本

可选择数字字母键输入文本，也可使用以下按键：

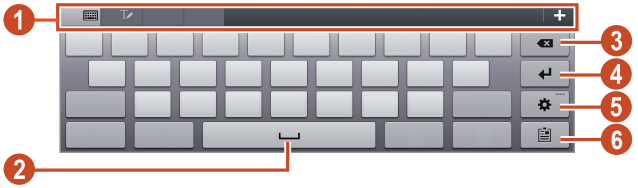

数字	功能
1	输入选择面板：从输入选择面板中，可以更改键盘类型或切换文本输入法。如欲将更多键盘类型或文本输入法添加到面板，选择 ＋。
2	插入空格。
3	清除输入。
4	另起一行。
5	访问键盘设置；更改文本输入法 (点住)。
6	从剪贴板添加项目。

在手写面板下，可使用以下手势：

功能	手势
空格	
回车	
退格	

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 点住字词。
2. 拖动 或 以选择所需的文字。
3. 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪切到剪贴板。
4. 在另一个应用程序中，点住文本。
5. 选择**粘贴**，将文本从剪贴板插入到文本输入字段中。

使用特殊功能

本设备具有可帮助输入文本、图画以及使用动作控件或语音命令的多种功能，因此可用作为功能强大的记事本。

了解 S Pen 触控笔的基本操作

本设备随附专用 S Pen 触控笔。可以实现以下动作，首先将 S Pen 从设备底部的插槽中取出。

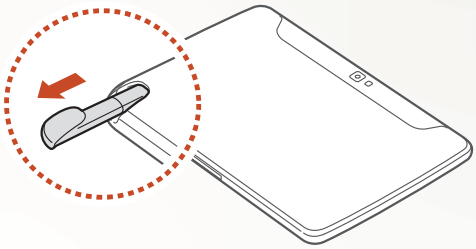

借助 S Pen 触控笔，可以执行以下动作：

- 点击：点击项目或屏幕上的区域以选择项目、打开功能表或启动应用程序。
- 点住：用 S Pen 触控笔点住项目并持续两秒以上。
- 双击：快速点击项目或屏幕上的区域两次。
- 滑动：点击屏幕上的区域，然后缓慢地向上、向下、向左或向右拖动 S Pen 触控笔，以浏览列表或屏幕。
- 绘图：在绘画板上画线条或模型。
- 书写：在手写板上写入文字。

了解 S Pen 触控笔的高级操作

借助 S Pen 触控笔，也可执行以下高级动作。

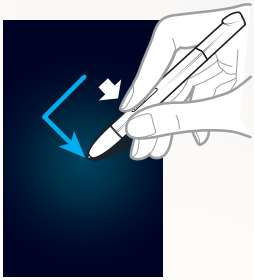

返回

在按下 S Pen 触控笔按钮的情况下，画出 < 可返回上一屏幕。

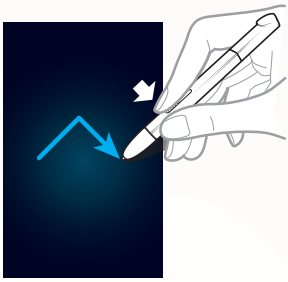

选项

在按下 S Pen 按钮的情况下，画出 ^ 可打开当前屏幕的可用选项列表。

屏幕截图

在按下 S Pen 触控笔按键时，点住屏幕可捕捉屏幕图像。

捕获屏幕截图后，可在上面画图或书写，也可对其进行裁剪。编辑后的图像将保存在 **我的文件** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**。

速记 Note

按下 S Pen 触控笔按键时，双击屏幕可启动速记 Note 功能。

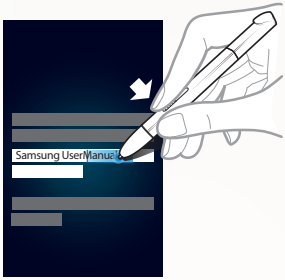

文本选择

在按下 S Pen 触控笔按钮的情况下，向左或向右拖动触控笔以选择文本。

快捷命令

在按下 S Pen 触控笔按钮的情况下，向上拖动触控笔以打开快捷命令功能。

在快捷命令屏幕上，画出手势可启动以指定的应用程序或功能。

► 第 127 页

更换 S Pen 笔尖

如 S Pen 触控笔的笔尖损坏或不能正常工作时，更换笔尖。

更换笔尖时，确保将笔尖完全插入 S Pen。

1 通过笔尖拔出器将笔尖夹住并取出。

2 插入新笔尖，将其推入 S Pen 触控笔，直到完全插入触控笔中。

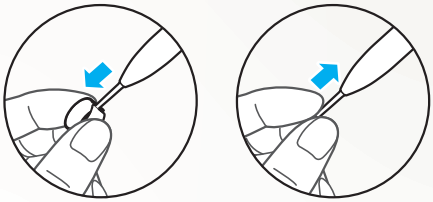

了解动作

内置动作识别具有增强型控件。可用手移动设备或执行手势来执行操作。

如欲使用这些功能，必须首先启动动作识别功能。打开应用程序列表，选择**设定** → **动作**了解动作。

过度晃动或撞击设备可能导致错误输入。学习如何更好控制动作，打开应用程序列表，选择**设定** → **动作** → **了解动作**。► 第 126 页

倾斜以缩放

手持设备时，点住屏幕上的两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

摇动以移动图标

点住屏幕上的项目，然后将设备向左或向右平移以将项目移动至主屏幕或应用程序列表的另一页。

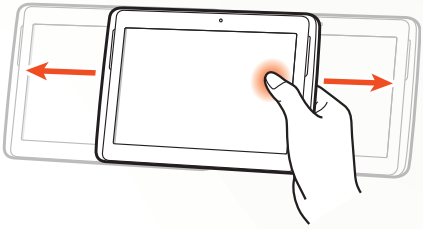

› 平移设备以浏览图片

图像放大显示时，点住屏幕向任意方向移动设备可查看图像。

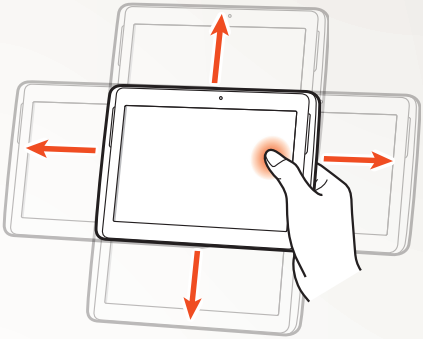

使用手写模式

在三星中文输入法中，可以切换到手写模式以更方便地输入文本。如欲切换到手写模式，选择 中。

在手写板上写入文字。

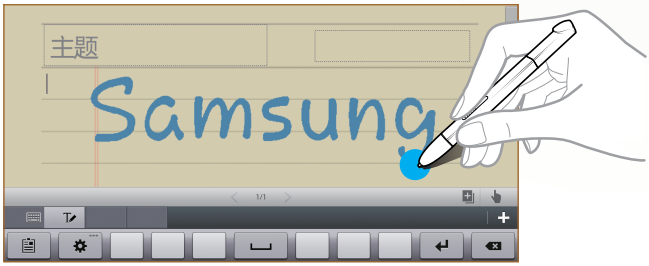

如欲切换到三星中文输入法，选择 拼音。

手写指南

- 写完一个字符再写下一个。在上一字符的右侧书写每个字母。如果在上一个字符的上面画出笔画，则会被识别为新字符。
  - 示例：无法识别

- 端正书写字符 (不歪斜)。
  - 示例：正确识别



  - 示例：无法识别



- 不要在另一个字符上书写字符。
  - 示例：正确识别



  - 示例：无法识别

- 书写超过一行时，确保留下足够的空间。
  - 示例：正确识别



  - 示例：无法识别

使用 S Note

借助 S Note，可以通过在便笺中插入各种多媒体内容来创建便笺，并将便笺的快捷方式添加到主屏幕中。

S Note 提供各种模板来帮助您轻松创建便笺。

- **注释/自由备注**：从空白页面创建简单的便笺。
- **会议备注**：可以创建会议或演讲的记录。
- **杂志**：可以通过插入多媒体文件来创建多媒体便笺。
- **日记**：可以创建照片日记。
- **方案**：可以创建您自己的方案。
- **旅行**：可以创建旅行随笔。
- **备忘录**：可以创建备忘录。
- **横向备注**：可以创建涂鸦文件。

创建便笺

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择 ➕ → 模板。

3 输入文本或画出素描。

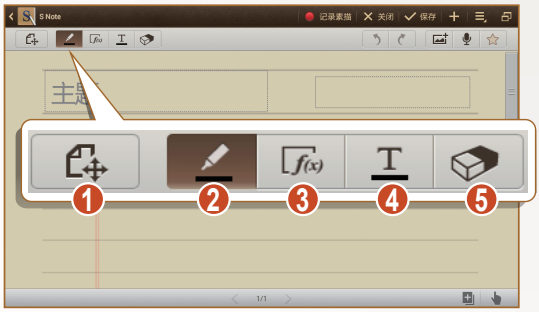

数字	功能
❶	切换至查看模式。
❷	画出素描或更改 S Pen 触控笔设置 (双击)。► 第 47 页
❸	使用效率工具。► 第 48 页
❹	通过键盘输入文本；更改文本设置 (双击)。► 第 47 页
❺	擦除文本、素描或更改清除器粗细、清除输入 (双击)。

4 添加照片或声音剪辑。也可添加星标以将便笺标记为重要。

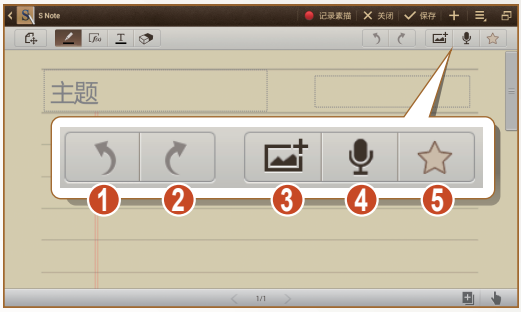

数字	功能
❶	撤消上一操作。
❷	重做上一操作。
❸	添加多媒体文件，例如文本或图片。
❹	录制语音。
❺	将便签标记为重要。

- 如欲添加页面，选择 。
- 如欲仅限使用 S Pen 触控笔，选择 。

5 完成后，选择**保存**。

更改笔或文本属性

创建便笺时，可以更改以下属性：

- 如欲更改笔型、线条粗细或笔迹颜色，双击 。

数字	功能
1	更改笔型。
2	更改线条粗细。
3	更改笔迹颜色。
4	打开小窗口预绘画。
5	将当前设置保存为笔设定档。
6	删除画笔预设值。
7	通过颜色选择器添加新颜色。

- 如欲更改文本属性，双击 。

数字	功能
1	选择选项。
2	查看或更改当前属性。
3	更改文本颜色。

› 使用效率工具

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择 → 模板。

3 双击 并选择工具。

- **公式识别**：将手写的方程式转换为组织良好的方程式。选择**搜索**以得到此方程式的更多细节信息。
- **形状匹配**：转换您绘制的形状。
- **手写文字**：转换手写便笺。

点住 时，工具面板将会出现，您可以在工具之间轻松切换。

手写方程式和数字的教程

- 在单行上书写方程式。如果要书写一个较长的方程式或在多行书写一个方程式，设备将无法正确转换方程式。

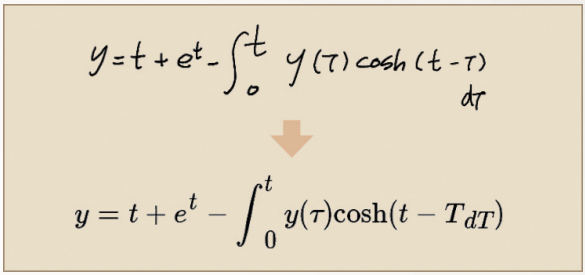

- 未封闭的括号或平方根中缺少数字会暂时导致方程式转换不正确。当您完成书写方程式时，方程式即可完成。

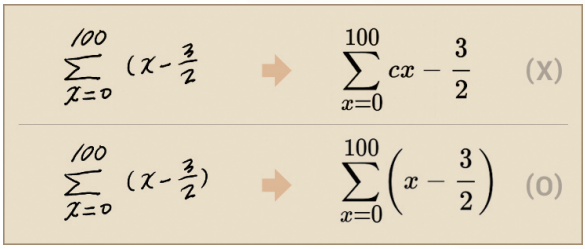



- 绘制箭头时，先画出箭头的主体。

- 绘制箭头的头部时，请一笔完成。



› 查看便笺

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择 以搜索便笺 (如有必要)。

3 选择便笺。

查看便笺时，使用以下选项：

- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。
- 如欲移至备忘录的其他页面，选择屏幕底部的箭头。
- 如欲查看缩小备忘录的其他部分，移动屏幕左下方的红色边框。
- 切换至多窗口模式，选择 。
- 如欲切换到编辑模式，选择 或点击屏幕。
- 如欲将便笺发送给其他人，选择 → **共享通过**。

- 如欲导出便笺，选择 → **导出**。便笺将便为图像文件或 PDF 文件导出至**我的文件** → **sdcard0** → **S Note Export**。
- 如欲管理便笺，选择 → **编辑页面**。
- 如欲将便笺另存为事件，选择 → **新建事件**。根据选择的模板，此功能可能不可用。
- 如欲添加便笺的快捷方式到主屏幕，选择 → **设置为快捷键**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印便笺，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 保存 Note 并重命名，选择 → **另存为**。
- 如欲将备忘录设备为壁纸或联系人图像，选择 → **设定为**。

编辑便笺

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择便笺。
如欲添加或更改便笺封面，点住便笺，然后选择**编辑封面**。

3 选择 或点击屏幕切换到编辑模式。

4 使用屏幕上的图标编辑便笺。
- 如欲更改便笺的背景图像，选择 → **更改背景**。
- 如欲删除便笺，选择 → **删除**。
- 如欲添加标签，选择 → **添加标签**。

5 选择**保存**。

› 通过文件夹管理便笺

创建文件夹

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择 → **新建文件夹**。

3 输入名称，然后选择**确定**。

4 选择新文件夹。

- 如欲创建便笺，选择 → 模板。
- 如欲创建子文件夹，选择 → **新建文件夹**。

复制或移动便笺

1 打开应用程序列表并选择 **S Note**。

2 选择文件夹 (如有必要)。

3 选择 → **复制**或**移动**。

4 选择便笺 → **复制**或**移动**。

5 移至新位置。

6 选择**复制到此处**或**移动到这里**。

使用速记 Note

在任何屏幕上，可创建文本和素描的速记 Note。

1 按下 S Pen 触控笔按键时，双击屏幕以打开速记 Note。

2 输入文本或画出素描。

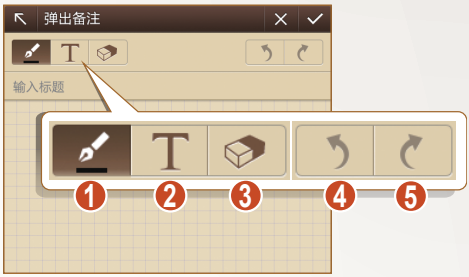

数字	功能
1	画出素描或更改 S Pen 触控笔设定，如笔类型、线条粗细或笔迹颜色 (双击)。
2	使用键盘输入文本。
3	擦除文本、素描或更改清除器粗细、清除输入 (双击)。
4	撤消上一操作。
5	重做上一操作。

3 完成后，选择 ✓。

使用 S 日历

本设备提供强大的计划功能，帮助您更方便有效地整理日程和任务。可创建和查看事件、添加项目以及更改查看模式。

如欲启动 S 日历，打开应用程序列表并选择 **S日历**。

数字	功能
❶	选择当天日期。
❷	设定要显示的日历。

› 创建事件或任务

如欲新建事件：

1 打开应用程序列表并选择 **S日历** → ＋。

2 选择**添加事件**，然后输入详细信息。
- 如欲添加备忘录，选择**注释** → 选项。
- 如欲添加照片，选择**图片** → 选项。

3 完成后，选择**存储**。

如欲创建任务：

1 打开应用程序列表并选择 **S日历** → ＋。

2 选择**添加任务**，然后输入详细信息。
- 如欲添加备忘录，选择**注释** → 选项。
- 如欲添加照片，选择**图片** → 选项。

3 完成后，选择**存储**。

更改查看模式

如欲切换日历的查看模式，选择查看模式选项卡。也可用两个手指点击屏幕，然后合拢或分开手指更改查看模式。

1 打开应用程序列表并选择 **S日历**。

2 从屏幕上选择查看模式。
- **年**：当前年按月划分的时间块。
- **月**：当前月按日划分的时间块。
- **周**：全周按天划分的时间块。
- **日**：全天按小时划分的时间块。
- **列表**：所有事件的列表。
- **任务**：所有任务的列表。

查看事件或任务

1 打开应用程序列表并选择 **S日历**。

2 选择 以搜索事件或任务 (如有必要)。
如欲限制搜索范围，选择**全部** → 选项。

3 在日历上选择日期。
- 如欲选择当天日期，选择**今天**。
- 如欲切换至多窗口模式，选择 。
- 如欲手动输入日期来移动到特定日期，选择 → **转到**，选择 或 以输入日期，然后选择**设定**。

4 选择欲查看其详细信息的事件或任务。

关闭事件闹钟

如果为日历事件设定闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

1 从通知面板选择事件通知。

2 选择事件或任务以查看更多详细信息。
如欲使事件闹钟重响，选择**再响**。

快捷命令

学习如何通过手势命令来拨打电话，发送信息或进行搜索。

在按下 S Pen 触控笔按钮的情况下，向上拖动以打开快捷命令面板。

在面板上画出手势命令以打开应用程序。

创建手势命令

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **S Pen** → **快捷命令设置**。

2 选择**添加一个命令** → **选择应用程序**或**选择功能**。

3 选择一个应用程序或功能 → 选项。

4 画出手势命令，然后选择**完成**。

更改手势命令

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **S Pen** → **快捷命令设置**。

2 选择手势命令进行更改。

3 选择 更改应用程序或功能的预设置，或画出新的手势命令以更改原有的命令，然后选择**完成**。

如果新手势命令与任何原有命令相同，则无效。

S Pen 浮窗预览

当 S Pen 触控笔靠近屏幕，屏幕上就会出现指针。将指针移至文件，主题或选项即可在弹出窗口中预览内容或查看信息。

可以将指针移至屏幕的 (顶端/低端/左侧/右侧) 边缘来滚动查看面板或列表。

捕捉图像

1 在按下 S Pen 按钮的情况下，在某一区域周围画出线条以选择该区域。

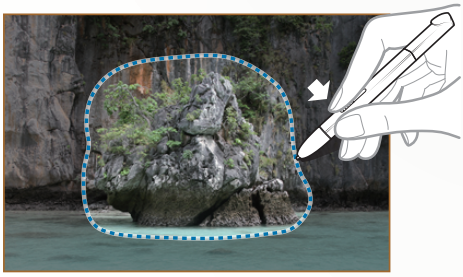

2 从选择屏幕底部出现的应用程序列表中选择用于选定区域的应用。

- 选择的区域保存在**相册** → **Screenshots** 文件夹中。
- 以上屏幕可能因所在地区或服务提供商而不同。

网络

互联网

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。

- 网络浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于所在地区或服务提供商。
- 可用的图标可能会因所在地区或服务提供商而异。

› 浏览网页

1 打开应用程序列表并选择**互联网**以启动主页。

2 如欲访问特定网页，选择 URL 输入字段，输入网址，然后选择**前往**。

3 使用下列按键浏览网页：

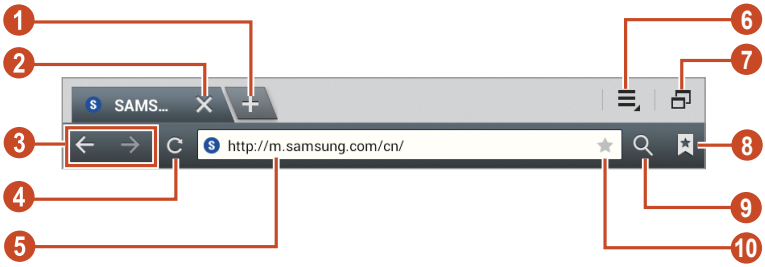

数字	功能
❶	打开新窗口。
❷	关闭当前标签页。
❸	向前或向后打开历史记录中的网页。
❹	重新载入当前网页；设备在加载网页时，该图标变为 ✕。
❺	输入网址或关键字。
❻	访问网络浏览器选项列表。
❼	切换到多窗口模式。
❽	打开已存储书签和最近网络历史记录的列表。
❾	搜索信息。
❿	将当前网页添加为书签。

浏览网页时，可使用以下选项：

- 如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后分开手指。如欲缩小，将您的手指合拢到一起。也可双击屏幕。

如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲打开新标签页，选择 ☰ → **新标签**。
- 如欲打开新标签页而不保存 cookies，选择 ☰ → **新匿名标签**。
- 如欲将当前网页的快捷方式添加到主屏幕，选择 ☰ → **添加快捷键**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择 ☰ → **共享页面**。

- 如欲搜索网页上的文本，选择 → **在页面上查找**。
- 如欲切换至桌面视图，选择 → **桌面视图**。
- 如欲保存当前网页并稍后离线阅读，选择 → **保存以备离线阅读**。选择 → **已保存页面**可查看已保存的页面。
- 如欲查看从网络下载的项目，选择 → **下载列表**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印网页，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲自定义浏览器设置，选择 → **设定**。

› 打开多个页面

可打开多个页面，并在页面间进行切换。

1. 打开应用程序列表并选择**互联网**。
2. 选择 打开新标签页。
3. 在新标签页中访问另一网页。
4. 如欲在当前打开的标签页之间来回切换，选择标签页的标题。

› 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。

添加书签

1. 打开应用程序列表并选择**互联网**。
2. 输入网址或导航至网页。
3. 选择 ★。
4. 输入书签的名称。

5 输入收藏网页的网址，然后选择要添加的书签位置(如有必要)。

6 选择**确定**。

如欲使用书签选项，选择 ，然后点住书签：

- 如欲在当前标签页中打开网页，选择**打开**。
- 如欲在新标签页中打开网页，选择**从新标签打开**。
- 如欲编辑书签，选择**编辑书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到主屏幕，选择**添加快捷键**。
- 如欲将网页的网址发送给他人，选择**共享链接**。
- 如欲复制网页的网址，选择**复制链接网址**。
- 如欲删除书签，选择**删除书签**。
- 如欲使用网页作为浏览器主页，选择**设置为首页**。

创建书签文件夹

1 打开应用程序列表并选择**互联网**。

2 选择 → → 。

3 输入书签文件夹的名称。

4 选择**完成**。

访问最近历史记录

1 打开应用程序列表并选择**互联网**。

2 选择 → **历史记录**。

3 选择欲访问的网页。

游戏圈

了解如何访问游戏。

1 打开应用程序列表并选择**游戏圈**。

2 选择一种游戏服务。

3 搜索并访问游戏。

可用的游戏可能随所在地区或服务提供商而异。

影视圈

了解如何访问多媒体文件。

1 打开应用程序列表并选择**影视圈**。

2 选择多媒体服务。

3 搜索并访问多媒体文件。

导航

访问导航服务，该服务可提供道路指南及信息。打开应用程序列表并选择**导航**。

- 导航地图、您的当前位置及其他导航数据可能因实际位置信息而有所不同。您应始终注意路况、交通及任何其他可能影响您驾驶的因素，并遵守所有在驾驶时应注意的安全警告和规章制度。
- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

QQ浏览器HD

可通过 QQ 浏览器搜索信息和浏览网页。打开应用程序列表并选择 **QQ浏览器HD**。

悦读圈

了解如何访问各种阅读材料。

1 打开应用程序列表并选择**悦读圈**。

2 选择阅读材料的类型。

3 搜索和访问阅读材料。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序直接下载到设备中。Samsung Apps 可提供大量游戏、新闻、参考、社交网络、导航、健康相关应用程序等，为您带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种应用程序使设备显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 有关详细信息，请登录 *www.samsungapps.com*。

1 打开应用程序列表并选择 **Samsung Apps** → 选择国家 (如有必要)。

2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。

3 根据需要搜索和下载应用程序。

三星服务中心

可以访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。打开应用程序列表并选择**三星服务中心**。

S Suggest

查看并下载三星推荐的最新应用程序。打开应用程序列表并选择 **S Suggest**。

同花顺 HD

访问在线股票服务，该服务由服务提供商预设。打开应用程序列表并选择**同花顺 HD**。

腾讯新闻

了解如何阅读腾讯提供的新闻报道。

1. 打开应用程序列表并选择**腾讯新闻**。
2. 顺时针转动设备 (如有必要)，以浏览新闻。
3. 选择 更新新闻列表。
4. 选择一种类别 → 报道。

通信

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

1. 打开应用程序列表并选择**电子邮件**。
2. 选择电子邮件服务。
3. 输入电子邮件地址和密码。
4. 选择**下一步** (对于普通电子邮件帐户) 或**手动设置** (对于其他公司电子邮件帐户)。
5. 按照屏幕提示进行操作。
6. 如欲添加更多电子邮件帐户，选择 → **设置** → **添加账户**，然后重复步骤 2-5。

完成电子邮件帐户设置后，电子邮件信息将下载至设备。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换。选择屏幕左上方的域名标识，然后选择欲提取邮件的帐户。

› 发送电子邮件信息

1. 打开应用程序列表并选择**电子邮件** → 。
2. 添加邮件收件人。
   - 手动输入电子邮件地址，多个地址之间用英文模式下的分号或逗号隔开。
   - 选择 以从列表中选择电子邮件地址。

3 选择主题字段并输入主题。

4 选择文本输入字段并输入电子邮件正文。

5 选择 → 要附加的文件。

6 选择**发送**以发送邮件。

如果用户不在服务区，则当其进入服务区之前，邮件将一直保留在发件箱中。

› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线检索之前查看的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新邮件。提取电子邮件信息之后，可以进行离线查看。

1 打开应用程序列表并选择**电子邮件**。

2 选择 以更新邮件列表。

3 选择电子邮件。

在邮件视图中，可使用以下选项：

- 如欲搜索电子邮件信息，选择 。
- 如欲刷新邮件，选择 。
- 如欲创建新邮件，选择 。
- 如欲回复邮件，选择 。
- 如欲将邮件转发给其他联系人，选择 。
- 如欲删除邮件，选择 。
- 如欲切换到多窗口模式，选择 。
- 如欲为邮件添加星标，选择 。
- 如欲将邮件标记为未读，选择 → **标记为未读**。

- 如欲将邮件移至其他文件夹，选择 → **移动**。
- 如欲保存邮件，选择 → **保存电子邮件**。信息将保存在**我的文件** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 如欲分类查看邮件，选择 → **排序方式**。
- 如欲更改查看模式，选择 → **查看模式**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印邮件，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲从发件人过滤信息，选择 → **设置为优先发件人**。可以从指定收件箱中查看发件人的邮件。
- 如欲删除所有邮件，选择 → **全部删除**。
- 如欲更改字体大小，选择 → **字体大小**。
- 如欲自定义电子邮件设置，选择 → **设置**。
- 如欲将附件保存至设备，选择附件标签 → 。

可能选项可能会因电子邮件帐户或设备的方向而异。

ChatON

了解如何使用 ChatON 收发即时信息。

1 打开应用程序列表并选择 **ChatON**。

如果首次启动此应用程序，请按照屏幕提示完成帐户设置。

2 输入和发送信息。

QQ HD

1 打开应用程序列表并选择 **QQ HD**。

2 输入账号和密码，然后登录。

3 输入和发送信息。

QQ空间

访问 QzoneHD 社交网站并与认识的人保持联系。打开应用程序列表并选择 **QQ空间**。

人人HD

访问人人网社交网站并与认识的人保持联系。打开应用程序列表并选择**人人HD**。

休闲娱乐

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。音乐播放器支持以下文件格式：mp3、aac、ogg、wma、flac、m4a。

- 如果从我的文件或网络浏览器打开，也可以播放以下格式的音乐文件：mid、xmf、rtttl、imy、rtx、ota、amr、wav、mxmf。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 向设备中添加音乐文件

首先将文件传输到设备或存储卡中：

- 从无线网络下载。► 第 58 页
- 通过 Samsung Kies 从电脑下载。► 第 96 页
- 通过蓝牙接收。► 第 107 页
- 与 Windows Media Player11同步。► 第 97 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到设备或存储卡后：

1 打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。

2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 打开唱片图像以打开音乐播放器屏幕。

4 使用下列按键控制播放：

数字	功能
1	调整音量。
2	将文件设定为自己喜爱的曲目。
3	关闭声音。
4	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
5	启动随机模式。
6	重新开始播放；跳至上一个文件 (播放 3 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。

数字	功能
❼	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
❽	查看音乐详细信息。
❾	打开播放列表。
❿	访问音乐选项。
⓫	切换至多窗口模式。
⓬	选择音效。
⓭	更改重放模式。
⓮	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

播放期间，选择 ☰ 以访问以下选项：

- 如欲将音乐文件添加至播放列表，选择**添加到播放列表**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音乐，选择**通过蓝牙**。将耳机连接到设备时，可能无法使用此选项。
- 如欲将音乐文件发送给其他人或分享文件，选择**共享通过**。
- 如欲将音乐文件设置为闹钟铃声，选择**设置为闹钟铃声**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备** (当连接 WLAN 时)。
- 如欲更改音乐播放器设定，选择**设定**。

可以使用耳机控制音乐播放器。在待机模式下，按下耳机按钮启动音乐播放器。按下耳机按钮开始播放或暂停播放。

创建播放列表

1 打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。

2 选择 → **新播放列表**。

3 输入新播放列表的名称，然后选择**确定**。

4 如欲将音乐文件添加到播放列表，选择音乐文件旁边的 。
如欲从播放列表删除音乐文件，选择音乐文件旁边的 。

5 选择**完成**。

自定义音乐播放器设定

1 打开应用程序列表并选择**音乐播放器**。

2 选择 → **设定**。

3 调整以下设置以自定义音乐播放器：

选项	功能
高级设定 → SoundAlive	选择音效。
高级设定 → 播放速度	更改播放速度。
高级设定 → 歌词	设定为在播放期间显示歌词。
高级设定 → 音乐自动关	将音乐播放器设置为在指定的时间段后关闭。
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。

照相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。

- 如果未使用照相机的时间达到指定时间长度，照相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片

1 打开应用程序列表并选择**照相机**。

2 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

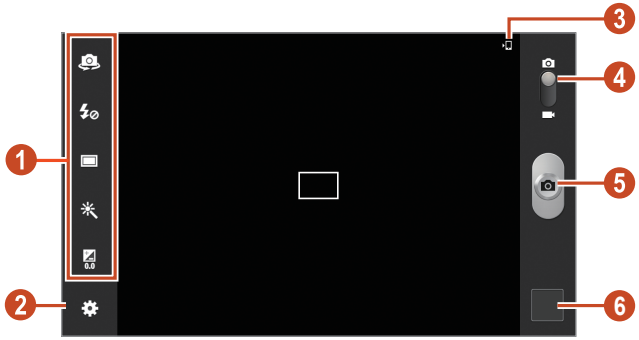

数字	功能
1	使用照相机快捷方式。 • ：在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。 • ：更改闪光灯设置：可手动开启或关闭闪光灯，或将照相机设置为在需要时使用闪光灯。 • ：更改拍摄模式。 • ：应用特效。 • ：调整曝光值。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 81 页

数字	功能
❷	更改照相机设置。
❸	查看存储位置。
❹	切换到摄像机。
❺	拍摄照片。
❻	查看拍摄的照片。

如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后缓慢分开手指。如欲缩小，将两个手指合拢到一起。也可通过音量键放大或缩小。

3 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

4 选择 进行拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择图片浏览器可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。也可点击屏幕或滑动屏幕底部的照片缩略图进行查看。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。
- 如欲将照片添加至收藏列表，选择 。
- 如欲将照片发送给其他人，选择 → 选项。
- 如欲删除照片，选择 。

- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **幻灯片** → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片中的脸孔注册为脸部标记，选择 → **脸部标记**。► 第 86 页
- 如欲为图片添加备注，选择 → **图片备注 (背面)**。在图片中点击 以编辑备注。
- 如欲将照片添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。
- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲从照片中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲通过图像编辑器编辑照片，选择 → **编辑**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **设定为**。
- 如欲将照片发送给脸孔标记在照片中的联系人，选择 → **好友照片共享**。
- 如欲使用 WLAN 连接打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详情**。

› 更改拍摄模式

可以使用多种拍摄模式进行拍照。如欲更改拍摄模式，选择 → **拍摄模式** → 选项。

选项	功能
全景拍摄	拍摄全景照片。
共享拍摄	拍摄照片并通过 WLAN 直连发送给其他人。

选项	功能
好友照片共享	将照片发送给脸孔标记在图像中的联系人。
笑脸拍摄	将设备设置成识别人的脸并帮助您在他们微笑时进行拍照。
卡通	拍摄具有卡通效果的照片。

› 自定义照相机设置

拍摄照片之前，选择 ⚙ 可访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设定；可手动开启或关闭闪光灯，或者设置照相机在需要时自动使用闪光灯。
拍摄模式	更改拍摄模式。
效果	应用特效，例如怀旧色调或黑白色调。
场景模式	更改场景模式。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
聚焦模式	拍摄近景照片或将照相机设置为自动对焦拍摄对象。

选项	功能
定时器	选择照相机开始拍照前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
感光度	调整影像传感器的敏感度。
测光	选择曝光测量类型。
户外能见度	启动户外能见度以选择适当的照明条件。
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
GPS标签	设置照相机在照片中加入位置信息。 • 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。 • 请记住，在将照片上传至网页时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。
另存为反向	设置照相机在您使用前置照相机镜头拍照时自动翻转图像。
图像质量	选择照片的质量级别。
存储器	选择用于保存所拍摄照片的存储位置。
重置	复位照相机设置。

› 录制视频

1 打开应用程序列表并选择**照相机**。

2 拖动滑块以切换至摄像机。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要的调整。

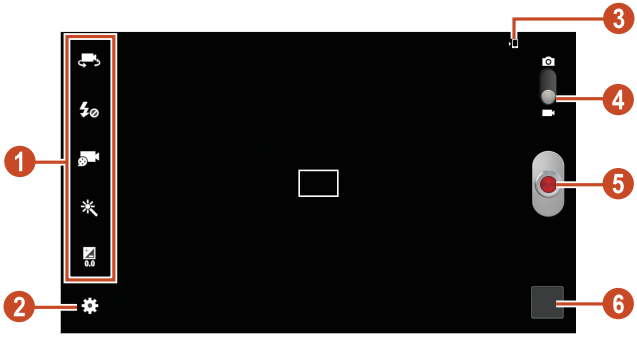

数字	功能
1	使用摄像机快捷方式。 • : 切换至前置照相机镜头。 • : 更改闪光灯设置。 • : 更改录制模式 (用于附加到电子邮件或用于正常保存)。 • : 应用特效。 • : 调整曝光值。 您可添加或删除常用选项的快捷方式。► 第 81 页
2	更改摄像机设置。
3	查看存储位置。
4	切换到照相机。

数字	功能
❺	录制视频。
❻	查看已录制的视频。

如欲放大，可用两个手指点住屏幕，然后缓慢分开手指。如欲缩小，将两个手指合拢到一起。也可通过音量键放大或缩小。

4 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。

5 选择 开始录制。

6 选择 结束录制。
视频会自动保存。

录制视频后，选择图片浏览器可查看录制的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滑动。也可点击屏幕或滑动屏幕底部的视频缩略图进行查看。
- 如欲播放视频，选择 。
- 如欲将视频添加至收藏列表，选择 。
- 如欲将视频发送给其他人，选择 → 选项。
- 如欲删除视频，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **幻灯片** → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详情**。

自定义摄像机设置

录制视频之前，选择 访问以下选项：

选项	功能
编辑快捷方式	编辑常用选项的快捷方式。
自拍	在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
闪光灯	更改闪光灯设置。
录制模式	更改录制模式。
效果	应用特效，例如深褐色色调或黑白色调。
曝光值	调整曝光值以更改亮度。
定时器	选择照相机开始录制视频前的延迟时间。
分辨率	更改分辨率选项。
白平衡	根据照明条件调整色彩平衡。
户外能见度	启动户外能见度以选择适当的照明条件。
构图线	在预览屏幕上显示网格线。
另存为反向	设置照相机以在您使用前置照相机录制视频时自动翻转图像。
视频质量	为视频选择质量等级。
存储器	选择用于保存所录制视频的存储位置。
重置	复位摄像机设置。

› 编辑快捷方式图标

您可添加或删除常用选项的快捷方式。

1 从预览屏幕中，选择 ⚙ → **编辑快捷方式**。

2 点住选项列表中的图标，然后将其拖到快捷方式区域。

如欲删除快捷方式，点住图标，然后将其拖到选项列表中。

3 点击屏幕以返回预览屏幕。

视频播放器

了解如何使用视频播放器。

- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用内存，在尝试打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 播放视频

1 打开应用程序列表并选择**视频播放器**。

2 选择视频。

3 使用下列按键控制播放。

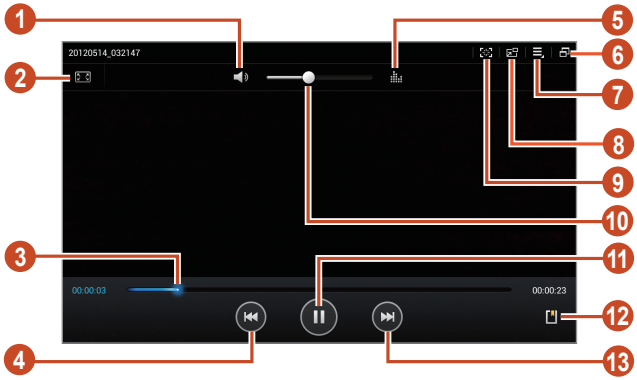

数字	功能
❶	关闭视频声音。
❷	更改视频屏幕的比例。
❸	通过拖动或点击该栏在文件中快进或快退。
❹	重新开始播放；跳至上一个文件 (播放 3 秒以内点击)；在文件中快退 (点住)。
❺	选择音效。
❻	切换至多窗口模式。
❼	访问视频播放器选项。
❽	切换至浮动屏幕模式。
❾	捕获屏幕截图。
❿	调整音量。

数字	功能
⓫	暂停播放；选择 ▶ 继续播放。
⓬	插入书签。
⓭	跳至下一个文件；在文件中快进 (点住)。

播放视频时，使用以下选项：

- 如欲将视频发送给其他人或分享视频，选择 → **共享通过**。
- 如欲将视频分割成片段，选择 → **章节预览**。可以搜索某一段视频并直接转到该点。
- 如欲修剪一段视频，选择 → **修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择 → **通过蓝牙**。
- 如欲将当前视频导出至视频编辑器，选择 → **视频编辑器**。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **书签**。只有在播放期间选择 添加了书签，此选项才会出现。
- 如欲查看视频详细信息，选择 → **详情**。
- 如欲将视频播放器设置为在一段指定的时间长度之后自动关闭，选择 → **视频自动关闭**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲更改视频播放器设定，选择 → **设定**。

› 自定义视频播放器设定

1 播放期间，选择 → **设定**。

2 更改以下选项：

选项	功能
播放速度	更改播放速度。
字幕	自定义字幕文件设置。
自动播放下一个	将视频播放器设置为自动播放下一个文件。
色调	选择色调。
室外可见性	设置为改进显示屏在明亮的阳光下的对比度。

相册

了解如何查看和播放存储在设备内存中的照片和视频。

- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

查看照片

1 打开应用程序列表并选择**相册**。

2 选择文件夹 → 图像。

查看照片时，使用以下选项：

- 如欲查看更多照片，向左或向右滑动。
- 如欲放大或缩小，将两个手指放在屏幕上并慢慢分开或合拢。也可双击屏幕。如欲返回原始尺寸，双击屏幕。

如果启动了倾斜动作，即可用手指点住两点，然后来回倾斜设备进行放大或缩小。

- 如欲将照片添加至收藏列表，选择 ★。
- 如欲将照片发送给其他人，选择 → 选项。
- 如欲删除照片，选择 。
- 如欲开始幻灯片放映，选择 → **幻灯片** → **开始播放幻灯片**。点击屏幕可停止幻灯片放映。
- 如欲将照片中的脸孔注册为脸部标记，选择 → **脸部标记**。
- 如欲为图片添加备注，选择 → **图片备注 (背面)**。在图片中点击 以编辑备注。
- 如欲将照片添加到剪贴板，选择 → **复制至剪贴板**。
- 如欲逆时针旋转照片，选择 → **向左旋转**。
- 如欲顺时针旋转照片，选择 → **向右旋转**。
- 如欲从图像中裁剪一部分，选择 → **裁剪**。
- 如欲通过图像编辑器编辑照片，选择 → **编辑**。
- 如欲将照片设置为墙纸或联系人图像，选择 → **设定为**。
- 如欲将照片发送给脸孔标记在照片中的联系人，选择 → **好友照片共享**。

- 如欲使用 WLAN 连接打印照片，选择 → **打印**。本设备仅与某些三星打印机兼容。
- 如欲更改文件名称，选择 → **重命名**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择 → **扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲查看照片详细信息，选择 → **详情**。
- 如欲切换到多窗口模式，选择 。

› 在图像中标记脸孔

了解如何在图像中标记脸孔以通过脸部标记快捷方式发送电子邮件。

取决于脸孔的角度、脸孔大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，脸孔识别可能会失败。

1. 打开应用程序列表并选择**相册**。
2. 选择图像。
3. 选择 → **脸部标记** → **开**。
   识别的脸孔将出现在画面中。
4. 选择识别的脸孔 → **添加名称**。
5. 在联系人列表中选择此人的姓名。
   联系人链接至图像中的脸孔。

当脸部标记与姓名一起显示时，选择脸部标记并使用可用的选项。

› 播放视频

1. 打开应用程序列表并选择**相册**。
2. 选择文件夹 → 视频 (带 图标)。
3. 选择 开始播放。
4. 使用按键控制播放。► 第 81 页

视频播放期间，选择 以访问以下选项：

- 如欲将视频发送给其他人或分享视频，选择**共享通过**。
- 如欲将视频分割成片段，选择**章节预览**。可以搜索某一段视频并直接转到该点。
- 如欲裁剪一段视频，选择**修剪**。
- 如欲通过蓝牙耳机收听音频，选择**通过蓝牙**。
- 如欲将当前视频导出至视频编辑器，选择**视频编辑器**。
- 如欲查看书签，选择**书签**。只有在播放期间选择 添加了书签，此选项才会出现。
- 如欲查看视频详细信息，选择**详情**。
- 如欲搜索已启动媒体共享的设备，选择**扫描附近设备** (连接 WLAN 时)。
- 如欲更改视频设置，选择**设定**。

图片编辑器

您可编辑图像并应用各种效果。

1. 打开应用程序列表并选择**图片编辑器**。
2. 选择图像，或选择**选择图片** → 文件夹 → 图像。
   如欲拍摄新照片，选择**拍照**。
3. 选择**选择** → **确认** (如有必要)。
4. 在欲选择的区域周围画出一个边框，然后选择**完成**。
   - 如欲更改选择工具类型，选择**选择**。
   - 如欲编辑选框，选择 、 或 。如果选择**磁性**或**画笔**，则可通过选择**选择大小**来调整边框大小。
   - 如欲反向选择，选择**反向**。

5 使用以下工具编辑图像：

工具	功能
旋转	旋转或翻转图像。
调整大小	拖动矩形选框或选择 **100%** → 选项来调整图像大小。
裁剪	移动或拖动矩形选框裁剪图像。
颜色	应用色彩效果。
效果	应用滤镜效果。
工具	使用附加工具。
	撤消上一操作。
	重做上一操作。

6 完成后，选择 。

7 输入图像的名称并选择**确认**。

Paper Artist

了解如何使图像看起来像具有趣味效果或相框的插图。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Paper Artist**。

2 使用艺术工具编辑图像。
编辑的图像保存在**相册** → **Paper Pictures** 中。

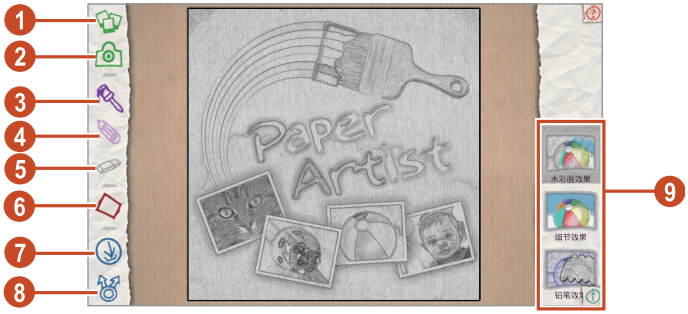

数字	功能
❶	选择现有图像。
❷	拍摄照片。
❸	更改喷枪粗细。
❹	更改笔粗细。
❺	更改橡皮擦粗细。
❻	给图像应用相框。
❼	保存图像。
❽	共享图像。
❾	给图像应用效果。

视频编辑器

您可编辑视频并应用各种效果。

- 播放 DivX 点播视频时应该避免手机屏幕锁定。每次屏幕锁定都会消耗一次租片的播放次数。
- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 根据视频分辨率，图库中的有些视频文件可能无法观看。
- 播放质量可能因内容类型而异。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

› 创建视频

1. 打开应用程序列表并选择**视频编辑器**。
2. 选择 ⊞ (如有必要)。
3. 选择框架主题。
4. 选择**添加媒体**。
5. 在左面板中选择类别，然后选择图像、视频和音频以制作视频，然后选择**完成**。
   - 如欲设置图像出现的时间长度，选择缩略图，然后拖动缩略图的左边框或右边框。
   - 如欲删除图像或视频，点住项目，然后将其拖至回收站。
   - 如欲重新排列图像或视频，点住项目，然后将其拖至新位置。

- 如欲为图像或视频添加说明文字，拖动缩略图将黑色点线放到所需的点，然后选择**文本** → 选项。
- 如欲调整各种音效的音量，选择**声音**，然后移动均衡器栏。

6 选择 → 过渡效果选项。

7 完成后，选择 → **导出**。

8 选择分辨率选项。

9 输入视频的名称，然后选择**确定**。

› 裁剪视频片段

1 启动视频编辑器并打开视频文件。

2 选择缩略图。

3 将起始括板移至欲作为起点的剪切点。

4 将终止括板移至欲作为终点的剪切点。

5 保存编辑完的视频。

› 分割视频

1 启动视频编辑器并打开视频文件。

2 选择缩略图。

3 拖动屏幕底部的缩略图以放置黑色点线。

4 选择 。

5 保存编辑完的视频。

向视频应用效果

1 启动视频编辑器并打开视频文件。
2 选择缩略图。
3 选择**视频效果** → 效果选项。
4 保存编辑完的视频。

在视频中插入图画

1 启动视频编辑器并打开视频文件。
2 选择缩略图。
3 拖动屏幕底部的缩略图以放置黑色点线。
4 选择**笔** → **画图**，然后使用以下工具在屏幕上画图：

图标	功能
	撤消上一操作。
	重做上一操作。
	更改笔设置。
	更改笔擦粗细。

5 完成后，选择**完成**。
6 保存编辑完的视频。

个人信息

联系人

了解如何创建和管理个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。

› 创建联系人

1. 打开应用程序列表并选择**联系人** → **联系人** (如有必要)。
2. 选择 +。
3. 选择存储位置 (如有必要)。
4. 输入联系人信息。

   如欲添加新项目，选择 ⊕。如欲删除项目，选择 ⊖。

5. 选择**储存**，将联系人添加到存储器。

› 查找联系人

1. 打开应用程序列表并选择**联系人** → **联系人** (如有必要)。
2. 向上或向下滚动联系人列表。

   也可以通过在联系人列表上方的文本输入字段中输入几个字母来查找联系人。
3. 选择联系人的姓名。

找到联系人后，可以使用以下选项：

- 如欲编辑联系人信息，选择 。
- 如欲删除联系人，选择 。
- 如欲收藏联系人，选择 ★ (只适用于保存在设备中的联系人)。
- 如欲发送电子邮件，选择 。

› 导入或导出联系人

您可以将文件 (以 vcf 格式) 导入到设备的 USB 存储器或存储卡，或者从中导出联系人文件。

导入联系人文件

1. 打开应用程序列表并选择**联系人** → **联系人** (如有必要)。
2. 选择 → **导入/导出** → **从SD卡导入**或**从 USB 存储导入**。
3. 选择存储位置 (如有必要)。
4. 选择导入一个、多个或所有联系人文件的选项，然后选择**确定**。
5. 选择欲导入的联系人文件，然后选择**确定**。

导出联系人文件

1. 打开应用程序列表并选择**联系人** → **联系人** (如有必要)。
2. 选择 → **导入/导出** → **导出到SD卡**或**导出至 USB 存储**。
3. 选择**确定**进行确认。

新建名片

1 打开应用程序列表并选择**联系人** → **联系人** (如有必要)。

2 选择联系人列表上方的**设置我的名片**。

3 输入个人详细信息并选择**储存**。

可以通过选择 ☰ → **共享名片通过**，将名片发送给其他人。

创建联系人群组

1 打开应用程序列表并选择**联系人** → **群组**。

2 选择 ＋。

3 输入名称并自定义分组的设置。

4 选择**添加成员**。

5 从联系人列表中选择成员并选择**完成**。

6 完成后，选择**储存**。

连接功能

个人电脑连接

了解如何使用 USB 数据线以不同的 USB 连接模式将设备连接到电脑。将设备连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、在电脑与设备之间传输数据，还可以使用 Samsung Kies 程序。

设备正在传输数据或访问数据时，请勿断开 USB 数据线与电脑的连接。否则可能会导致数据丢失或损坏设备。

为获得最佳效果，将 USB 数据线直接连接至电脑上的 USB 端口。使用 USB 集线器时，数据传输可能会失败。

› 与 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了最新版本的 Samsung Kies。可以从三星网站 (*www.samsung.com/cn/kies*) 下载该程序。

Samsung Kies 适用于 Windows 和 Macintosh 电脑。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。
Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 在设备和电脑之间传输文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

› 作为媒体设备连接

可以将设备连接至电脑并访问设备上存储的媒体文件。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 选择右侧系统栏，然后选择**已连接为媒体设备** → **媒体设备 (MTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

› 作为照相机设备连接

可将设备作为照相机连接至电脑并访问设备中的文件。

电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装设备的 USB 驱动程序时，可使用此 USB 连接模式。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 选择右侧系统栏，然后选择**已连接为媒体设备** → **摄像头 (PTP)**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

WLAN

了解如何使用设备的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

› 启动 WLAN 功能

打开应用程序列表并选择**设定**，然后向右拖动 **WLAN** 滑块。

后台运行 WLAN 功能将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动此功能。

› 查找并连接 WLAN 网络

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN**。
   设备将自动搜索可用的 WLAN 网络。
2. 在 **WLAN网络**下选择网络。
3. 输入网络密码 (如有必要)。
4. 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN 网络

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN** → **添加 WLAN**。
2. 输入网络的 SSID，然后选择一种安全类型，输入密码 (如有必要)。
3. 根据所选的安全类型设置安全性设置。
4. 选择**储存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN 网络

可使用 WPS 连接至安全网络。

通过 WPS 按钮连接

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择 ☰ → **WPS推送按钮**。
3. 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

通过 WPS PIN 连接

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN**。
2. 选择 ☰ → **WPS PIN 条目**。
3. 在 WPS 上，输入设备的 PIN。

› 设置静态 IP 设置

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN**。
2. 在 **WLAN网络**下选择网络，然后选中**显示高级选项**旁边的复选框。
3. 在 **IP 设定**下选择下拉式功能表。
4. 选择**静止**。
5. 更改网络的 IP 设定，如 IP 地址、网关、网络前缀长度和 DNS。
6. 选择**连接**。

› 自定义 WLAN 设定

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN** → ☰ → **高级设定**。

2 更改以下选项：

选项	功能
网络通知	设置设备在开放 WLAN 网络可用时进行通知。
睡眠期间保持 WLAN 开启	设置是否在休眠模式下保持 WLAN 功能活动。
MAC 地址	查看设备的 MAC 地址。
IP地址	查看当前网络的 IP 地址。

WLAN直连

了解如何使用 WLAN 直连功能在无需接入点的情况下，通过 WLAN 连接两台设备。

此功能仅当 WLAN 功能开启时可用。

› 将设备连接到另一台设备

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **WLAN** → **WLAN 直连**。

2 选择**扫描** → 设备。
其他设备的所有者接受连接，设备就会连接。

› 通过 WLAN 发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择通过 WLAN 发送数据的相应选项。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索并选择另一个设备。

› 通过 WLAN 接收数据

接收数据时，数据将自动储存至设备。收到的数据将保存至 ShareViaWLAN 文件夹。

AllShare Cast

了解如何使用 AllShare Cast 将设备连接至大屏幕设备，然后共享内容。

- 此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。
- 如果指定 WLAN 频率，可能无法找到或连接 AllShare Cast。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的 AllShare Cast 体验。

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **更多设置** → **AllShare Cast**。

2 向右拖动 **AllShare Cast** 滑块。

3 选择设备。
设备连接时，即可在其他人的显示屏上查看您设备的显示屏。

4 打开或播放文件。

5 通过设备上的按键控制显示屏。

AllShare Play

了解如何使用 AllShare Play 服务来通过互联网播放保存在各种设备上的内容。可以通过 AllShare Play 播放并将设备上的文件发送到另一设备或网络存储服务器。

如欲使用 AllShare Play 服务，必须登入三星帐户，并将两个或两个以上设备注册为文件服务器。注册方法可能因设备类型而异。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 发送文件

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。

2 选择设备或含有媒体文件的网页存储器。

3 选择媒体类别，然后选择文件旁的复选框。

4 选择 。

5 选择设备或网络存储器以发送文件。

分享文件

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择设备或含有媒体文件的网页存储器。
3 选择媒体类别，然后选择文件旁的复选框。
4 选择 ，使用详细选项。

在附近设备上播放文件

- 支持的文件格式可能不同，取决于用作媒体播放器的连接设备。
- 某些文件可能在播放过程中有缓冲现象，取决于网络接连情况。

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择包含媒体文件的注册设备或网络存储器。
3 选择媒体类型，然后选择文件旁的复选框。
4 选择 。
5 选择用做媒体播放器的设备。
6 使用设备上的按键控制播放。

使用群组播放功能

可以和多个设备共享屏幕，设备都需要连接到相同的WLAN。

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择媒体类型，然后选择文件旁的复选框。
3 选择 → **群组广播**。
4 输入PIN 码并选择**完成**。

5 在其他设备上，选择加入群组广播并输入 PIN 进入群组广播。

管理网络存储服务器上的内容

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择网络存储服务器。
3 查看和管理文件。

自定义 AllShare Play 设置

1 在应用程序列表中，选择 **AllShare Play**。
2 选择 → **设置**。
3 更改以下选项：

选项	功能
注册的存储器	查看已添加至 AllShare Play 的网络存储服务器。
注册的设备	查看或编辑已添加至 AllShare Play 的设备。
设置 web 服务	登录社交网站以上传文件。
自动上传	设置为在登录时自动上传照片到网络存储器。
视频质量设置	设置当播放保存在电脑中的视频时，优化设备的视频质量。
锁定 AllShare Play	设置为通过三星帐户的密码锁定 AllShare Play。
语言	选择显示语言。
关于	查看 AllShare Play 信息。
客户支持	您可以查询常见问题的答案，以及提出自己的问题 (联系我们)。

群组广播

可以与连接至同一 WLAN 的其他设备共享图像、文档和音乐。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 共享文件

1 在应用程序列表中，选择**群组广播**。

2 选择**开始**并选择媒体类型以便与其他设备共享。

如果设备尚未连接至 WLAN，选择**未连接**建立网络连接。

3 选择要共享的文件，然后选择**完成**。

4 输入 PIN 码，然后启动群组广播。

› 加入另一个群组广播

1 在应用程序列表中，选择**群组广播**。

2 选择**注册**并选择文件，输入 PIN 码，然后选择**完成**。

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 m 的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。

- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 请勿将蓝牙功能用于非法目的 (例如盗印复制文件或非法窃听通话用于商业目的)。三星对于蓝牙功能的非法使用产生的后果不承担任何责任。

› 启动蓝牙无线连接功能

打开应用程序列表并选择**设定**，然后向右拖动**蓝牙**滑块。

› 查找并与其他设备配对

1. 打开应用程序列表并选择**设定** → **蓝牙** → **扫描**。
2. 选择设备。
3. 选择**确定**以匹配两个设备之间的蓝牙密码。或者，输入蓝牙密码，然后选择**确定**。

   当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。如果配对成功，设备将自动搜索可用服务。

某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码 (如 0000)。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 通过蓝牙发送数据

1 从适当的应用程序选择文件或项目。

2 选择一个选项以通过蓝牙发送数据。

选择选项的方式可能因数据类型而异。

3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 通过蓝牙接收数据

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **蓝牙**，然后选中设备名称旁边的复选框。

如欲选择设备将要显示的时间长度，选择 ☰ → **可见性超时**。

2 收到提示后，选择以匹配蓝牙密码或输入蓝牙无线功能的密码，然后选择**确定** (如有必要)。

3 选择**接受**以确认接收数据。

收到的数据保存在 sdcard0/Bluetooth 文件夹。如果接收到联系人，则会自动保存到联系人中。

GPS

本设备配有全球定位系统 (GPS) 接收器。了解如何启动定位服务。

如欲更好地接收 GPS 信号，避免在以下情况下使用设备：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件

- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时请勿用手或其他物体触碰或盖住天线区域。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

› 启动定位服务

必须启动定位服务以接收位置信息并搜索地图。

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **定位服务**。

2 更改以下选项：

选项	功能
使用无线网络	设置为使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。
使用GPS卫星	设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

电视连接

您可以通过设备远程控制电视，以浏览您喜爱的节目，并且可以发送反馈。您也可以远程控制其他与电视相连的设备。

设置设备远程控制电视

首先，必须设备连接到WLAN设备，并确保设备的红外接口面向电视。

1. 打开应用程序列表，选择**智能遥控**。
2. 如果首次启用此应用程序，选择**同意**。
3. 选择 **Set Up Smart Remote Now:** 旁边的选项。
4. 选择**选择品牌** → 您电视的品牌。
5. 选择**测试电源开/关** → **是** ，检查您的设备与电视之间的连接。
6. 选择**完成**。
   添加其他设备，选择**添加新设备**。
7. 通过您设备上的图标控制电视或其他设备。

定制远程控制设备

1. 打开应用程序列表，选择**智能遥控**。
2. 选择 。
3. 改变以下选择：

选项	功能
电视	当您特殊控制遇到问题时，改变命令编码。
添加新设备	设置您的电视与外围设备的连接。
重置 Peel	重置连接设置。
发送反馈	针对应用程序的发展，报告您的建议。

VPN 连接

可以创建虚拟专用网络 (VPN) 并通过公共网络，如互联网，连接您的专用网络。

- 设备已配置有互联网连接。如果访问互联网时出现问题，则需要编辑连接。如果不能确定需输入的连接信息，请咨询服务提供商。
- 如欲使用此功能，必须启动屏幕锁定功能。

› 设置 VPN 连接

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **更多设置** → **VPN** → **添加 VPN 网络**。

2 更改以下选项：

选项	功能
名称	输入 VPN 服务器名称。
类型	选择 VPN 类型。
服务器地址	输入 VPN 服务器的地址。
L2TP密钥	输入 L2TP 密码。
IPSec 识别符	输入用户名。
IPsec预共享密钥	输入预共享安全密钥。
IPSec 用户证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的用户证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
IPSec CA 证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的认证授权 (CA) 证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。

选项	功能
IPSec服务器证书	选择 VPN 服务器用于认证身份的服务器证书。可以从 VPN 服务器导入证书或从互联网下载。
PPP 加密 (MPPE)	设置为在将数据发送至 VPN 服务器之前进行加密。
显示高级选项	设置为更改高级网络设置。

可用选项因 VPN 类型而异。

3 完成后，选择**储存**。

› 连接至专用网络

1 打开应用程序列表并选择**设定** → **更多设置** → **VPN**。

2 选择专用网络。

3 输入用户名和密码，然后选择**连接**。

工具

闹钟

了解如何为重要事件设置和控制闹钟。

› 设定新闹钟

1 打开应用程序列表并选择**闹钟** → +。

2 设置闹钟详细信息。
选中**智能闹钟**旁的复选框以在主闹钟响起之前启动模拟的自然声音。

3 完成后，选择**储存**。

› 停止闹钟

闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，点住 ✕，然后将手指拖到大圆以外。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，点住 zZ，然后将手指拖到大圆以外。

› 删除闹钟

1 打开应用程序列表并选择**闹钟** → 🗑。

2 选中闹钟旁边的复选框，然后选择**删除**。

- 可通过点住闹钟并选择**删除**来删除闹钟。
- 如欲取消闹钟，选择闹钟旁边的时钟图标。

计算器

了解如何在设备上执行数学计算。

1 打开应用程序列表并选择**计算器**。

2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本或科学运算。

词典

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

› 查找字词

1 打开应用程序列表并选择**词典**。

2 选择 选择词典或选择 切换词典的语言对。

3 输入字词。
如欲按拼音查找字词，选择**单词检索** → **拼音检索**。

4 选择字词以查看意思。

查看字词意思时，可访问以下选项：

- 如欲反白显示字词，选择 。
- 如欲更改字体大小，选择 。
- 如欲添加备忘录，选择 。
- 如欲向单词本添加字词，选择 。

› 查看单词本

1 打开应用程序列表并选择**词典**。

2 选择**单词本** → 生词本。

3 选择字词以查看意思。

我的下载

了解如何管理从网络或电子邮件中下载的文件记录。

1 打开应用程序列表并选择**我的下载**。

2 选择下载类别。

3 如欲打开下载的文件，选择该文件。
- 如欲删除一个日志，选中复选框，然后选择 🗑。
- 如欲与其他人共享下载的文件，选中复选框，然后选择 <。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问设备上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

› 支持的文件格式

本设备支持以下文件格式：

类型	格式
图像	bmp、gif、jpg、png
视频	mp4、3gp、avi、wmv、asf、mkv、flv、webm、rm、rmvb
音乐	mp3、aac、ogg、flac、mp4、3gp、m4a、wma、wav、imy、mid、xmf、ota

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

打开文件

1. 打开应用程序列表并选择**我的文件**。
2. 选择文件夹。
   - 如欲在文件目录中向上移动一级，选择 。
   - 如欲返回文件目录顶部，选择 。
3. 选择要打开的文件。

创建文件夹

1. 打开应用程序列表并选择**我的文件**。
2. 选择 。
3. 输入名称，然后选择**完成**。

复制或移动文件

1. 打开应用程序列表并选择**我的文件**。
2. 选中要复制或剪切的文件夹或文件旁边的复选框。
3. 选择 或 。
4. 找到文件夹并选择 。

发送文件

1. 打开应用程序列表并选择**我的文件**。
2. 选中要发送文件旁边的复选框。
3. 选择 → 选项。

› 删除文件

1 打开应用程序列表并选择**我的文件**。

2 选中要删除的文件夹或文件旁边的复选框。

3 选择 → **是**。

Polaris Office

了解如何在设备上创建或查看 Microsoft Word、Excel、PowerPoint 和 Adobe PDF 文件。

› 新建文档

1 打开应用程序列表并选择 **Polaris Office**。

启动此应用程序，则注册为在线用户或跳过注册 (如有必要)。

2 选择 → 文档类型。

3 选择模板 (如有必要)。

4 在文档中输入内容。
- 如欲撤消上一个操作，选择 。
- 如欲重做上一个操作，选择 。
- 如欲插入图像、表格等对象，选择 。
- 如欲更改文本或对象首选项，选择 。

5 完成后，选择 。

6 输入文档名称并选择保存文档的位置。

7 选择**保存**。

› 打开文档

1 打开应用程序列表并选择 **Polaris Office**。

2 选择**浏览器** → 文档文件。

3 按需要查看文档。
- 如欲编辑文档 (word、演示文稿或 excel 文件)，点击屏幕。
- 如欲切换到多窗口模式，选择 。
- 如欲以 PowerPoint 文档开始幻灯片放映，选择 。点击屏幕可移动到下一张幻灯片。选择 退出幻灯片放映。
- 如欲搜索文本文档中的文本，选择 。
- 如欲使用有关文档的附加选项，选择 。

可用选项因文档类型而异。

搜索

可搜索设备上的应用程序和数据以及网络上的指定数据。

1 打开应用程序列表并选择**搜索**。

2 输入关键字并选择**前往**。

3 选择搜索结果。

世界时间

了解如何查看其他地区的时间。

1 打开应用程序列表并选择**世界时间**。

2 选择 。

3 输入城市名称并从列表中选择城市。
可以在世界地图视图中选择城市。

4 选择 。

5 如欲添加更多世界时间，重复步骤 2-4。

如欲为时钟应用夏令时，点住时钟并选择**夏时制设置**。

设定

访问设定

1 打开应用程序列表并选择**设定**。

2 选择设定类别，然后选择选项。

WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，选择 。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全 WLAN。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 连接至安全 WLAN。

蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

数据使用

记录数据使用量。

更多设置

更改设置以控制与其他设备或网络的连接。

› 飞行模式

启动飞行模式将取消设备上的所有无线功能。仅能使用非网络功能。

› VPN

设置和管理虚拟专用网络 (VPN)。

› 附近的设备

- **文件共享**：启动媒体共享以允许其他 DLNA 认证设备访问本设备上的媒体文件。
- **共享内容**：设置为与其他设备共享您的内容。
- **设备名称**：为设备输入媒体服务器名称。
- **已允许的设备列表**：查看可访问您设备的设备列表。
- **不允许的设备列表**：查看阻止访问您设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其它设备上传**：设置为接受从其他设备上传。

› AllShare Cast

启动 AllShare Cast 功能并与他人共享您的显示屏。

› Kies通过WLAN

使用 WLAN 将设备连接到 Samsung Kies。

阻止模式

选择欲阻止的通知。

声音

更改设备不同的声音设置。

- **音量**：调整设备各种声音的音量。
- **振动强度**：调整振动强度。
- **默认通知**：选择事件提示铃声，如收到新信息。
- **触摸声音**：设置设备在选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定声音**：设置设备在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触觉反馈**：设置设备以在选择触摸键，或设备对特定情形作出反应时振动。

显示

更改设置以控制设备上的显示和背景灯。

- **墙纸**：更改墙纸设置。
  - **主屏**：选择主屏幕的背景图像。
  - **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
  - **主屏幕与锁定屏幕**：选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。
- **屏幕模式**：选择显示模式。
- **亮度**：调整显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。

- **Smart stay**：设置为避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **字体风格**：更改显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小，该设置将应用于在应用程序中创建或显示项目。
- **快速启动**：更改系统栏上的快速启动应用程序。快捷方式图标变为指示选定的应用程序。

存储

查看设备和存储卡的存储信息。也可格式化存储卡。

格式化存储卡会永久删除存储位置中的所有数据。

内存的实际可用容量会少于指定的容量，这是因为操作系统和默认应用程序占用了部分内存。

省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 节电**：设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕节电**：设置设备降低显示屏的亮度。
- **关闭触觉反馈**：设置为避免设备在选择 、 或 ，或按住电源键时振动。
- **了解节电模式**：查看电池省电信息。

电池

查看设备所消耗的电池电量。

应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

定位服务

更改定位服务的设置。

- **使用无线网络**：设置使用 WLAN 和/或移动网络查找所处位置。
- **使用GPS卫星**：设置为使用 GPS 卫星查找所处位置。

锁定屏幕

更改用于确保设备安全的设置。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。
- **锁屏选项**：

这些设置仅在您设置滑锁选项时适用。

  - **快捷键**：设置为在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。
  - **信息标签**：设置为在锁定屏幕上显示新闻或股票信息。

- **时钟**：设置为在锁定屏幕上显示时钟。
- **天气**：设置为显示天气信息并更改天气显示的设置。
- **涟漪效果**：设置为在锁定屏幕上显示涟漪效果。
- **帮助文本**：设置为在锁定屏幕上显示帮助文本。

- **在锁定屏幕上的提笔速记**：设置为在按 S Pen 按钮的情况下，双击锁定屏幕可启动 S Note。
- **所有者信息**：输入您的信息，该信息将在锁定屏幕上显示。

安全

更改设备的安全设置。

- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：
  - **加密**：设置为在将文件保存至存储卡时加密文件。
  - **全卡加密**：设置为加密存储卡上的所有文件。
  - **不包括多媒体文件**：设置为加密除存储卡上的多媒体文件以外的所有文件。

恢复出厂设定后，将无法访问加密的存储卡。恢复出厂设定前，应先解码存储卡。

- **远程控制**：设置为在设备丢失或被盗时允许通过互联网远程控制设备。
- **查找我的手机网页**：访问 SamsungDive 网站 (www.samsungdive.cn)。可以在 SamsungDive 网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。

- **使密码可见**：设置为在输入密码时显示输入内容。
- **设备管理器**：查看设备认可的管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：设置设备以安装从任何来源下载的应用程序。
- **信任的证书**：设置为使用证书和凭证以确保安全使用应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装 USB 存储设备中存储的加密证书。
- **清除证书**：从设备删除凭证并重置密码。

语言和输入

更改语言和文本输入的设定。

› 语言

选择显示语言。

› 默认

选择文本输入法。

› 三星中文输入法

如欲更改三星中文输入法设置，选择 。

- **键盘类型**：选择键盘类型。
- **输入模式**：选择键盘类型或文本输入方法以添加到输入选择面板。

- **空格键输入联想字**：设置设备在您按下空格键时输入反白显示的汉字。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **手写设置**：更改手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **英语联想输入**：启动英文 XT9 模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。
- **自动大写**：设置为自动将句子的第一个字母变为大写。
- **自动断句**：设定双击空格时插入句号。
- **字符预览**：设置设备显示您点击的每个字母的预览图。
- **链接到联系人**：创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **按键音**：设置设备在点击按键时发出声音。
- **重置设定**：将三星中文输入法设置重置为出厂默认值。
- **关于**：查看版本信息。

› 文字转语音输出

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
- **语速**：选择 TTS 功能的速度。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为来电、信息或事件详情提供音频通知。

› 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

重置

恢复出厂设定：将设定重置为出厂默认值，并删除所有数据。

添加账户

添加电子邮件或社交网络服务账户。

动作

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别功能的设置。

- **倾斜以缩放**：设置为使用倾斜动作以在查看图像或浏览网页时进行放大或缩小。
- **摇动以移动图标**：设置设备在点住项目，然后将设备向左或向右移动时将项目移至另一页。
- **平移设备以浏览图片**：设置在图像放大时，点住屏幕可向任意方向移动设备以查看图像。
- **灵敏度设置**：调整各个动作的反应速度。
- **了解动作**：查看有关动作识别功能的信息。

S Pen

更改使用 S Pen 触控笔的设置。

- **连接/拆下手写笔声音**：设置设备在插入 S Pen 触控笔或从插槽拔出笔时发出的声音。
- **省电模式**：设置屏幕在插入或拔出 S Pen 触控笔时不作出响应。
- **拆下手写笔后的选项**：设置设备在从插槽拔出 S Pen 触控笔时自动启动预设的应用程序。
- **浮窗预览**：设置为在 S Pen 触控笔悬停在屏幕上时，将出现浮窗预览功能。
- **声音和触觉反馈**：设置设备在手写笔悬停在文件、主题或选项上时发出声音并振动。
- **快捷命令设置**：配置快捷命令的设置。
- **S Pen 帮助**：访问有关使用 S Pen 触控笔的帮助信息。

配件

更改桌面底座与设备配套使用的设置。

- **底座声音**：设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。
- **音频输出**：设置在将设备连接至桌面底座时播放的声音。

日期和时间

更改设置以控制时间和日期在设备上如何显示。

如果电池一直没有充电或已从设备取下，时间和日期将被重置。

- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **选择时区**：选择时区。
- **使用24小时制**：设置为以 24 小时格式或 12 小时格式显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

辅助功能

可访问性服务是专门为那些具有身体障碍的人士定制的特殊功能。更改设置以改善对设备界面和功能的可访问性。

- **自动旋转屏幕**：设置界面在您旋转设备时自动旋转。
- **屏幕自动关闭**：选择关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **辅助功能快捷方式**：向辅助功能设定添加快捷方式，该快捷方式在按住电源键时会出现。
- **服务**：启动已下载的辅助应用程序，以便提供语音、铃声或振动反馈。
- **字体大小**：更改字体大小，该设置将应用于在应用程序中创建或显示项目。
- **负色**：反转显示颜色以改善可见性。
- **文字转语音输出**：
  - **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，选择 ⚙。
  - **语速**：选择 TTS 功能的速度。

- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **驾驶模式**：启动驾驶模式以便为来电、信息或事件详情提供音频通知。

- **改进网络辅助设置**：设置应用程序并安装网络脚本以使其网络内容更易于访问。
- **声音平衡**：调整使用双耳机时的声音均衡。
- **单声道音频**：使用一只耳塞收听音频时，启用单声道声音。
- **关闭所有声音**：关闭所有设备声音。
- **按住延迟**：设置点住屏幕的识别时间。

开发者选项

更改应用程序开发的设置。

- **桌面备份密码**：设置密码以保护备份数据。
- **保持唤醒**：将屏幕设置成在为电池充电时保持开启。
- **保护 SD 卡**：设置设备以仅允许具有适当权限的应用程序访问存储卡上的数据。
- **USB调试**：通过 USB 数据线将设备连接至电脑时，USB 调试模式将会启动。
- **允许模拟位置**：允许将模拟位置和服务资讯发送至位置管理服务以进行测试。
- **选择待调试的应用程序**：选择应用程序进行调试并避免暂停调试时发生错误。
- **等待调试程序**：设置为阻止在调试程序就绪前加载选定的应用程序。
- **显示触摸位置**：设置在您触摸屏幕时显示指针。
- **显示指针位置**：设置触摸屏幕时显示指针的座标和轨迹。

- **显示布局边界**：设置为显示边界。
- **显示 GPU 视图更新**：设置为通过 GPU 更新屏幕区域时闪烁更新区域。
- **显示屏幕更新**：设置在屏幕区域有更新时闪烁。
- **窗口动画比例**：选择打开和关闭弹出窗口的速度。
- **过渡动画比例**：选择屏幕切换的速度。
- **动画影像时间伸缩效果**：选择弹出窗口显示的时间长度。
- **禁用硬件叠加**：设置为隐藏硬件叠加。
- **强制 GPU 渲染**：设置为使用 2D 硬件加速以增强图形性能。
- **严格模式**：设置设备以在应用程序长时间运行时使屏幕闪烁。
- **显示 CPU 使用情况**：设置为列出所有活动进程。
- **GPU 显示配置文件**：设置为检查 GPU 渲染时间。
- **启用轨迹**：设置为捕捉应用程序和系统性能的轨迹。
- **不保留活动**：用户离开后立即清除每个活动。
- **限制后台进程**：设置设备限制后台运行的进程数。
- **显示全部 ANR**：设置设备提醒您后台有无响应的应用程序正在运行。

关于设备

查看有关设备的信息，例如型号和版本。

可通过空中固件升级 (FOTA) 服务下载并安装固件更新。如欲检查固件更新，选择**系统更新**。

故障排除

设备显示网络或服务错误信息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收能力。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果设备具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止设备识别输入，我们不推荐触摸屏设备使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手指干燥且干净。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系当地的三星服务中心。

设备被冻结或存在严重错误

如果设备被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重启设备以重新获得功能。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 8-10 秒。设备将自动重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。打开应用程序列表并选择**设定** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。

设备发出提示音且电池空白

电池电量不足。为电池充电后才能继续使用设备。

电池充电异常或设备关机

如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换。请将其交给当地的三星服务中心。

设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热，这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

启动照相机时出现错误信息

三星设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星设备可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。如果在设备上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能 (如有必要)。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将设备连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果为 Windows XP 用户，确保电脑安装了 Windows XP 服务包 3 或更高版本。
- 确保电脑安装了 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

注意事项

产品中有害物质的名称及其含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

- 取决于地区、服务提供商或软件版本，有些内容可能会因设备而异。如有变更，恕不另行通知。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 (邮编：516029)

安装 Kies (与电脑同步) Kies

1. 从三星网站 (**www.samsung.com/cn/kies**) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 使用 USB 数据线将设备与电脑连接。
   更多信息请参考 Kies 上的帮助。